

[POWER COMMANDER V]

2009-2013 Kawasaki Modelli VN1700

CLASSIC - VOYAGER - NOMAD - VAQUERO

Istruzioni di Installazione



LISTA DELLE PARTI

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-ROM
- 1 Guida Installazione
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 2 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta con Alcool
- 3 Morsetto Posi-Tap

**L'INIEZIONE DEVE ESSERE
SPENTA PRIMA DI AVVIARSI
ALL'INSTALLAZIONE!**


E' POSSIBILE SCARICARE IL SOFTWARE
POWER COMMANDER E LE ULTIME
MAPPATURE DAL SITO INTERNET:
www.powercommander.com

LEGGERE TUTTE LE INDICAZIONI PRIMA DI AVVIARSI ALL'INSTALLAZIONE

Dynojet

2191 Mendenhall Drive North Las Vegas, NV 89081 (800) 992-4993 www.powercommander.com


GUIDA AGLI INGRESSI PER ACCESSORI DEL POWER COMMANDER V

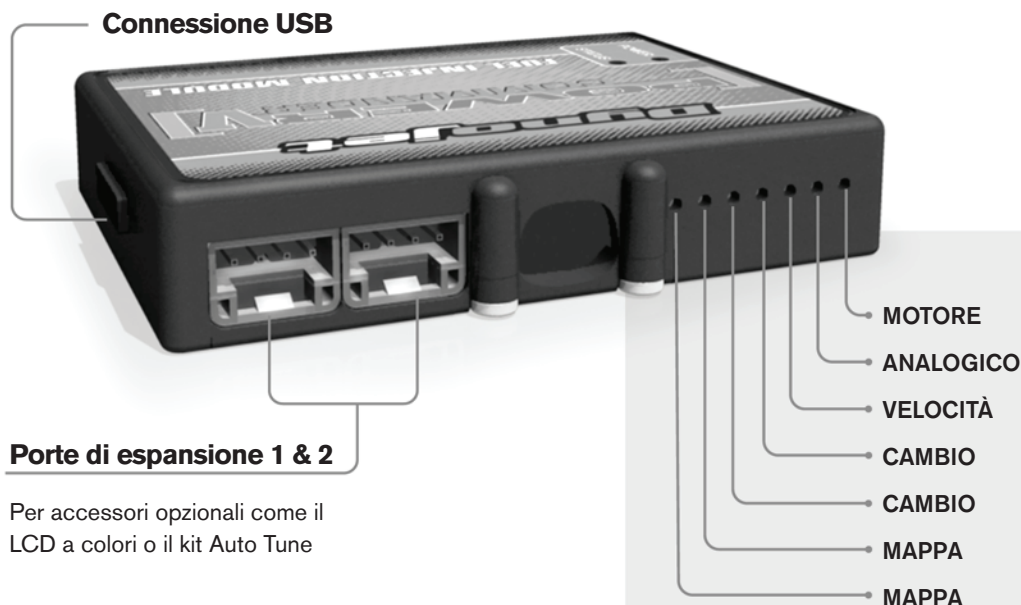

Connessione dei cavi

Per collegare i cavi al PCV prima rimuovere la protezione di gomma sul retro dell'unità a svitare la vite del foro corrispondente. Spelare il filo per circa 10mm dalla fine. Infilare il filo nel foro del PCV fino a quando si ferma e stringere la vite. Assicurarsi di reinstallare la protezione in gomma.

NOTA: Se si unisce i fili con una stagnatrice sarà più facile inserirli nel foro.

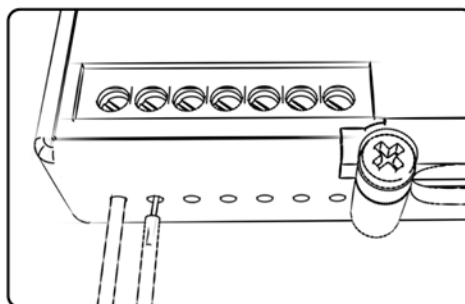

COLLEGAMENTO ACCESSORI

Mappa -

Il PCV ha la capacità di memorizzare 2 mappe differenti. E' possibile passare in tempo reale da una mappa all'altra se si collega uno switch agli ingressi MAPPA. Si può utilizzare qualsiasi tipo di interruttore aperto/chiuso. La polarità dei fili non è importante. Quando si utilizza l' Automappa una posizione farà funzionare la mappa di base e l'altra posizione permetterà di attivare la modalità di autoapprendimento. Quando lo switch è in posizione "CHIUSA" l'automappa sarà attiva.

Cambio-

Questi ingressi sono utilizzati per il cambio elettronico Dynojet. Inserire i fili del cambio elettronico Dynojet negli ingressi SHIFTER. La polarità dei fili non è importante.

Velocità-




Se il vostro veicolo è dotato di un sensore velocità da cui poter prelevare il segnale, è possibile collegarvi un filo e portarlo a questo ingresso. Questo permetterà al software Control Center di calcolare la marcia inserita. Una volta impostata questa funzione sarà possibile modificare la mappa benzina e o anticipo nonché il tempo di taglio del cambio elettronico in funzione della marcia inserita.

Analogico-

Questo ingresso è per un segnale 0-5v come la temperatura del motore, il boost, ecc. Una volta fatto questo collegamento sarà possibile variare la mappa benzina nel software Control Center in funzione di questo segnale.

Motore-

In questo ingresso **NON** va inserito niente se non espressamente indicato da istruzioni Dynojet. Questo ingresso viene utilizzato per trasferire i dati del segnale albero motore da un modulo all'altro.

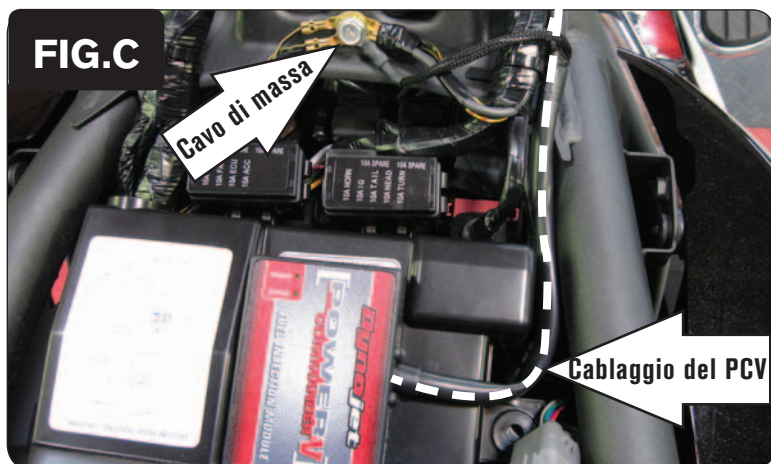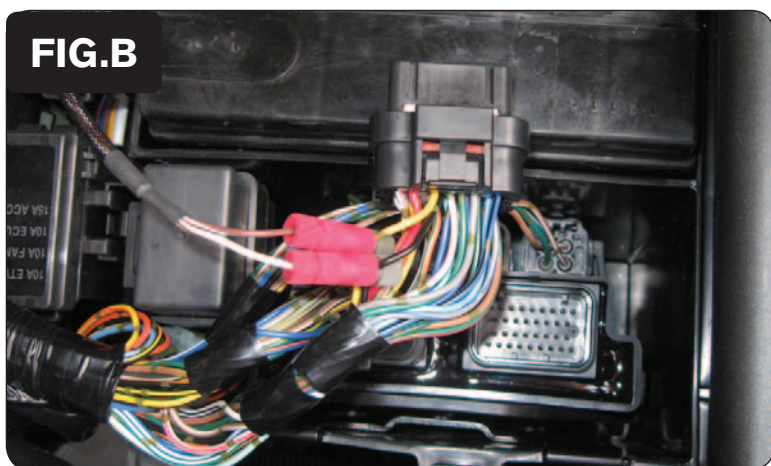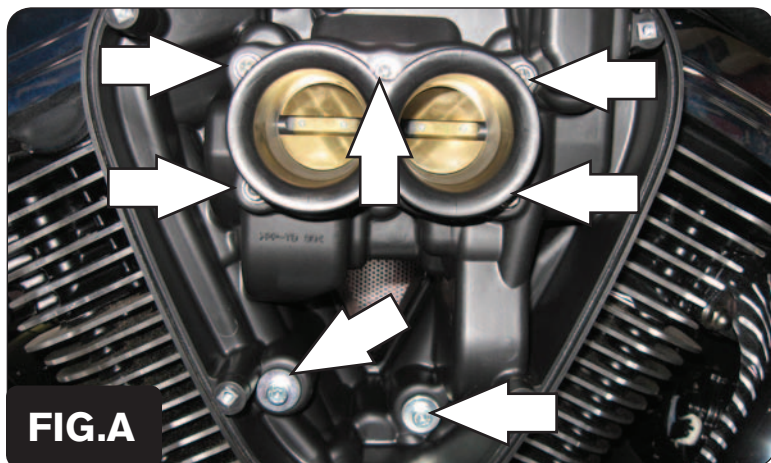


1. Rimuovere le selle.
2. Rimuovere la copertura cromata dell'airbox sul lato destro della moto.

3. Svitare le 7 viti a brugola e rimuovere l'airbox
4. Fissare il PCV sopra la batteria utilizzando il velcro fornito (Fig.A)


Prima di procedere, pulire le superfici dove verrà applicata la striscia in velcro con la salvietta imbevuta in alcol fornita.

5. Far scorrere il cablaggio del PCV lungo il lato destro della moto (Fig. B).
6. Collegare il cavo di massa dal PCV al nodo masse situato di fronte alla scatola fusibili della moto (Fig. B).

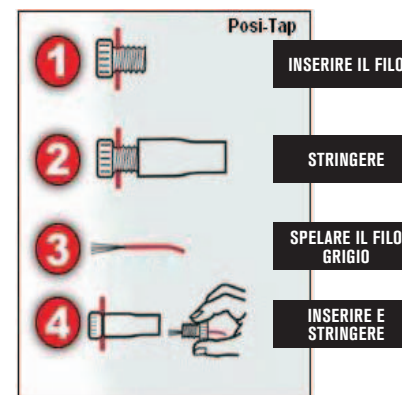

7. Continuare a far scorrere il cablaggio del PCV seguendo il cablaggio della moto (Fig. C).

La foto è stata scattata con il serbatoio benzina rimosso, non è necessario comunque rimuoverlo per effettuare l'installazione.

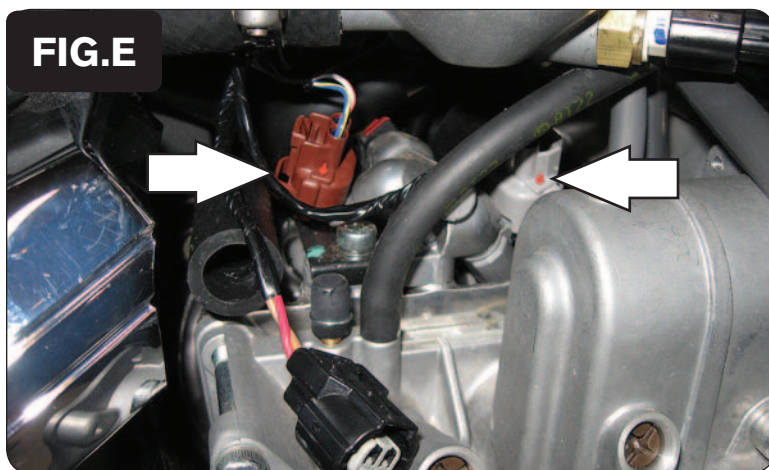

8. Scollegare gli iniettori dal cablaggio originale della moto (Fig. D).

Annotarsi la disposizione dei connettori. Il connettore MARRONE è collegato all'iniettore del cilindro posteriore.

9. Collegare il cablaggio del PCV in linea con gli iniettori ed il cablaggio originali (Fig. E).

Connettori del PCV con filo ARANCIONE - INIETTORE CILINDRO ANTERIORE (connettore GRIGIO)

Connettori del PCV con filo GIALLO - INIETTORE CILINDRO POSTERIORE (connettore MARRONE)

10. Collegare il filo GRIGIO del PCV al filo VERDE/ROSSO del motorino del Sensore Posizione Farfalla (TPS) utilizzando il morsetto Posi-Tap fornito.
11. Rimontare l'airbox e le selle.

